


パワーウインチ2.0t HPW-200 取扱説明書

この度は HARD HEAD パワーウインチ2.0t HPW-200をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、本書は大切に保管して下さい。

ご使用上の注意

1. 規定以上の荷重を加え使用しないで下さい。
2. ワイヤロープに傷があったり、ねじれ、もつれた状態で使用しないで下さい。
3. 本体に変形など発見したら使用しないで下さい。
4. 人を持ち上げたり、人の上で荷物を持ち上げたりしないで下さい。
5. 本機は通常の力で操作し、特別な力を加えた状態で操作しないで下さい。
6. 荷上げの際、荷くずれしない様荷物をしっかり固定し使用して下さい。
7. ワイヤロープの巻数が3巻き以下の長さで使用しないで下さい。

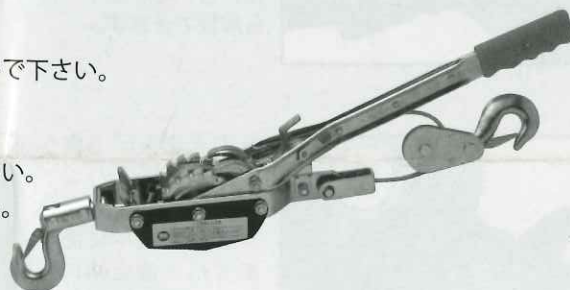

最大牽引荷重●2,000kg(ワイヤーダブル時)
最大牽引荷重●1,000kg(ワイヤーシングル時)

ワイヤー長さ●3.0m(ワイヤーシングル時)
ワイヤー移動距離●2.5m(ワイヤーシングル時)


吊り下げ安全荷重●1,000kg(ワイヤーダブル時)
吊り下げ安全荷重●500kg(ワイヤーシングル時)

ワイヤーを 引き出す時

写真の赤色レバーを上位置に移し、ドライブボールをギアから外す。
歯止めを下から押し上げワイヤロープを引き出す。

注意

1. ワイヤロープにねじれ、もつれのある場合、正しく直し使用して下さい。
2. ワイヤロープのドラム内の巻数3巻き以下の長さで使用しないで下さい。
3. ワイヤロープは負荷のかかっていない状態の時に引き出して下さい。

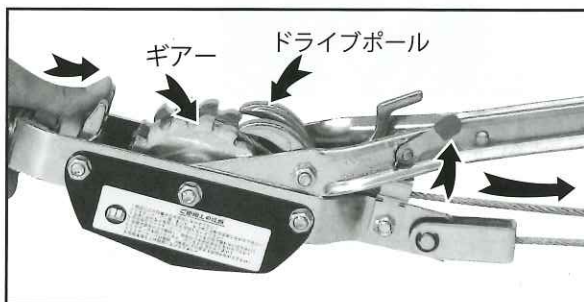


本機をご使用中、ワイヤーの破断や緩み、移動物の突然の動き、固定物の破壊や落下、荷くずれ等、状況によっては不測の事態も起こり得ます。
周辺の状況を自身で判断し、最も安全な方法をご選択の上、ご利用下さい。

引っ張り・ 引き寄せ の時

フックを引き寄せる物にひっかける。
下図赤色レバーを下に押し、ハンドルを開閉連続操作すると引っ張りや引き寄せができます。

注意

1. フックは必ず荷重に耐えられる物にひっかけて下さい。
2. 規定以上の荷重を加え使用しないで下さい。
3. 本機は通常の力で操作し、特別な力を加えて操作しないで下さい。

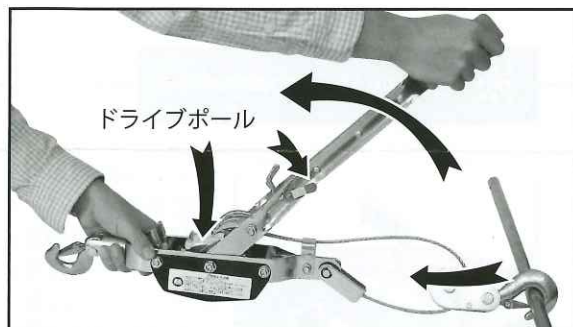

荷重を ゆるめる時

赤色レバーを上位置に戻し、ドライブボールが歯止め当たる様ハンドルを開き、ハンドルの開閉操作を続けると、歯止めが1段ずつ開閉運動しワイヤロープが少しづつゆるみます。ワイヤロープの負荷が完全にゆるめられた後、歯止めを手で下から押し上げワイヤロープを引き出す。

注意


負荷がかかった状態で、歯止めを押し上げることは極めて危険です。




※ テンションを弛める作業方法について



ハンドルの根本の外側にあります赤いカバーの付いたレバーを矢印の方向に沿って上にあげると爪が上にあがり、ハンドルをホイールに付いているギアから解放できます。

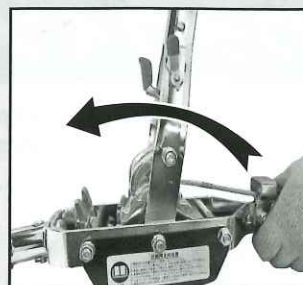

解放した状態のまま、ハンドルを矢印の方向へ操作します。

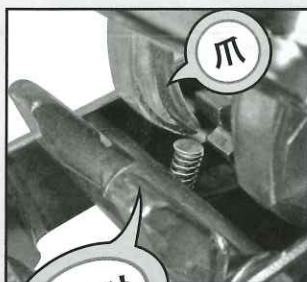


そのまま矢印方向へいっぱいまでハンドルを押しますと、ハンドルの根本にありますが爪が歯止めにあたったり、そのまま押しますと押している間は歯止めがギアから解放されます。



歯止めがギアに当たっている状態




歯止めがギアから解放されている状態

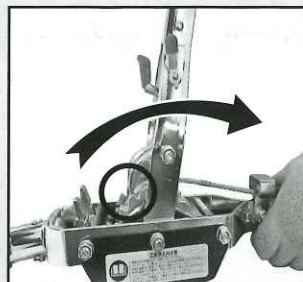

ハンドルを戻す際、ギアの1歯分だけワイヤーが緩みます。あとはこの作業を繰り返して、ワイヤーを緩めてください。

※ ワイヤーの引き出し方の作業方法について

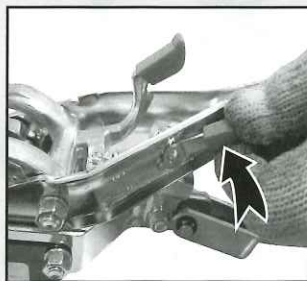

ハンドルの根本の外側にあります赤いカバーの付いたレバーを矢印の方向に沿って上にあげると爪が上にあがり、ハンドルをホイールに付いているギアから解放してください。





歯止めについているレバーを押し上げ、ギアから解放します。



歯止めについているレバーを押し上げ、解放した状態のまま、ワイヤーロープを引き出してください。

※一度かけたテンションを弛めるのは容易ではありませんので、十分注意して作業を行ってください。

※ 注意

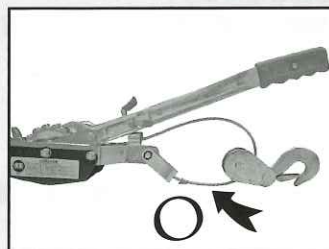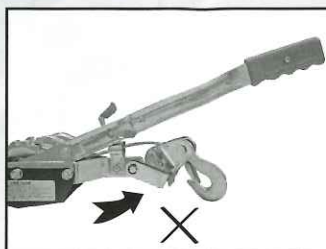

ワイヤーを巻き込み過ぎないでください。ロックを解除できなくなる恐れがあります。

一度、解除できなくなりましたと、ワイヤーを切断する等の手段しかありません。

製造年月 201906

生産国 台湾



発売元
(株)三共コーポレーション
〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目6番6号
TEL 06-6252-1712

本社 大阪市中央区南船場4丁目6番6号 TEL:06-6252-1712 (代表) FAX:06-6251-4693
本社物流センター 奈良県葛城市新町258-1 TEL:0745-62-1221 (代表) FAX:0745-62-1777
三木営業所 兵庫県三木市加佐234-1 TEL:0794-83-1661 (代表) FAX:0794-83-1665
東京営業所 東京都足立区西伊興4丁目10番24号 TEL:03-3857-0211 (代表) FAX:03-3857-0215
福岡営業所 福岡県福岡市東区社領2丁目9番22号 TEL:092-622-4961 (代表) FAX:092-622-4965