

穴あけ不要！ハトメ一撃！！

穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに




穴あけ
不要!

使用方法

- ①下台にハトメ（座金）をセットする。
- ②ハトメを打ちたい位置の中心にピンを刺す。
- ③ハトメ（アタマ）をピンに通して、打ち棒の中心穴にピンを差し込む。
- ④木づち又はプラスチックハンマーで強く叩く。

真鍮製●丈夫で変形しにくい●サビない!

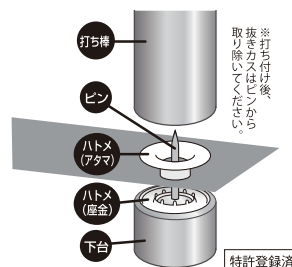

詳しい取付方法を
動画で確認!

ハトメ一撃(本体+ハトメ玉)



500HP-SSL

材質

- 打ち具：鉄
- ハトメ：真鍮

JANコード	商品コード	品番	ハトメ穴径	取付生地厚み	ハトメ玉(組数)	内箱/外箱
4954458057511	606901	300HP-SSL	約4.3mm	2.0mmまで	シルバー(40組入)	—/100
4954458057528	606902	400HP-SSL	約5.0mm	2.5mmまで	シルバー(24組入)	—/100
4954458057535	606903	500HP-SSL	約5.7mm	2.5mmまで	シルバー(20組入)	—/100
4954458057542	606904	2100HP-SSL	約6.6mm	2.5mmまで	シルバー(16組入)	—/50
4954458057559	606905	2300HP-SSL	約8.2mm	3.0mmまで	シルバー(16組入)	—/50
4954458057566	606906	2500HP-SSL	約9.25mm	3.5mmまで	シルバー(10組入)	—/50
4954458057573	606907	2800HP-SSL	約11.5mm	3.5mmまで	シルバー(6組入)	—/50

ハトメ玉



500P-SSL
シルバー



500P-BSD
ゴールド

材質

- ハトメ：真鍮

JANコード	商品コード	品番	ハトメ穴径	取付生地厚み	ハトメ玉(組数)	内箱/外箱
4954458057580	606908	300P-SSL	約4.3mm	2.0mmまで	シルバー(45組入)	—/100
4954458057597	606909	400P-SSL	約5.0mm	2.5mmまで	シルバー(30組入)	—/100
4954458057603	606910	500P-SSL	約5.7mm	2.5mmまで	シルバー(25組入)	—/100
4954458057610	606911	2100P-SSL	約6.6mm	2.5mmまで	シルバー(15組入)	—/100
4954458057627	606912	2300P-SSL	約8.2mm	3.0mmまで	シルバー(15組入)	—/100
4954458057634	606913	2500P-SSL	約9.25mm	3.5mmまで	シルバー(12組入)	—/100
4954458057641	606914	2800P-SSL	約11.5mm	3.5mmまで	シルバー(8組入)	—/100
4954458057658	606915	300P-BSD	約4.3mm	2.0mmまで	ゴールド(45組入)	—/100
4954458057665	606916	400P-BSD	約5.0mm	2.5mmまで	ゴールド(30組入)	—/100
4954458057672	606917	500P-BSD	約5.7mm	2.5mmまで	ゴールド(25組入)	—/100
4954458057689	606918	2100P-BSD	約6.6mm	2.5mmまで	ゴールド(15組入)	—/100
4954458057696	606919	2300P-BSD	約8.2mm	3.0mmまで	ゴールド(15組入)	—/100
4954458057702	606920	2500P-BSD	約9.25mm	3.5mmまで	ゴールド(12組入)	—/100
4954458057719	606921	2800P-BSD	約11.5mm	3.5mmまで	ゴールド(8組入)	—/100